



## Geruchsverschluss BioToi®

### Geruchsverschluss am Urintank richtig einsetzen und pflegen:


Für eine einwandfreie Funktion vom Geruchsverschluss sind zwei Punkte entscheidend:

1. Der Gummi-Einsatz darf nicht verkleben.
2. Der Gummi-Einsatz muss richtig in der Aufnahme sitzen.

**Zu 1:** Um ein Verkleben der Gummilippen zu verhindern, bitte nach dem Urinieren kurz mit etwas Wasser aus der mitgelieferten Sprühflasche „nachspülen“. So werden das Urinbecken und der Gummi-Einsatz gespült. Auf Desinfektionsmittel reagiert der Gummieinsatz zum Teil empfindlich (das Gummi quillt auf). Wir raten deshalb vom Gebrauch von Desinfektionsmittel ab. Sollte dennoch Desinfektionsmittel verwendet werden, danach gründlich mit klarem Wasser nachspülen.

Nach einer Tour den Gummi-Einsatz herausnehmen, spülen und trocknen. Die Gummi-Lippen anschließend mit Talkum-Puder pflegen, damit sie bei der Lagerung nicht verkleben.

### Zu 2:

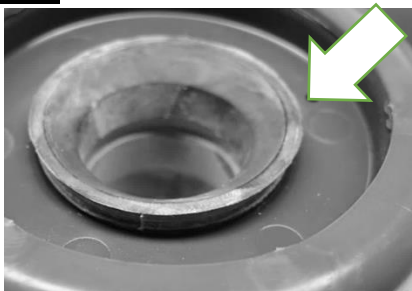

**FALSCH**

Hier wurde der Gummi-Einsatz nicht tief genug in die Aufnahme eingeschoben.



**RICHTIG**

Die graue Kunststoffaufnahme geht fließend in den schrägen Rand des Gummi-Einsatzes über.



**FALSCH**

Hier wurde der Geruchsverschluss zu tief in die Aufnahme eingeschoben. Dadurch verspannt sich der Geruchsverschluss und der Urin kann nicht sauber abfließen.